

LED筒灯 安装说明

致用户

- ※感谢您购买我们的产品；
- ※使用前请仔细阅读，敬请保管好此说明书，以备参考；

注意事项

- ※该类筒灯含LED光源、恒流驱动器，使用的光源是LED光源；
- ※本产品实际功率在标称功率的90%--110%之间；
- ※维护、安装灯具之前，确认电源已被切断；确认接线正确后，方可打开电源；
- ※确保本产品周围至少有75mm的通风口，该灯具使用不能违反任何防火法规，灯光照及表面须离该灯前部至少500mm；
- ※不可在易燃物表面、石膏板或损坏易变形的天花板上安装此类灯具，灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上；
- ※不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖，LED模块不可替换。
- ※使用环境温度-10°C--+40°C，湿度 ≤80%，光生物安全等级：无危害类。
- ※对本说明书有任何疑问之处，请向持有资格证书的工程师咨询。

温馨提示

- 1.该系列灯具配套驱动方案采用世界一线品牌“Iwatt”两级无频闪电路，支持0-220V前沿、后沿(可控硅)调光，有较高的匹配兼容性；
- 2.为使灯具达到最佳的调光效果，建议匹配附表中调光器品牌型号使用；
- 3.当接入单灯或负载功率较低出现低端闪烁时，在驱动输入端并接电子负载能起到一定的改善效果，请向本司订购CE-9电子负载用于改善(本负载的加入不会对产品增加额外功耗和导致其他的异常)；
- 4.如出现其它闪烁现象，请及时咨询本司客服部。(注：灯具接入可控硅调光器或0-220V调光系统使用后，如出现轻微的噪声属正常现象请放心使用。)


调光器品牌	型号
西顿	All Model
Jadeite	JL-MD0405
松下	WMS549
路创	QSGR-4PCE40
ABB	4X10-210W
施耐德	L5504D2A
西门子	5UH8222-3NC01
飞利浦	Q22-M1KB02

开孔尺寸表 (单位:mm)


产品型号	开孔尺寸 (公差)	天花板厚度
CEJ1095-T(Ⅲ代)	φ95(+2/-0)	10~20
CEJ2095-T(Ⅲ代)		
CEJ1125-T(Ⅲ代)	φ125(+2/-0)	10~20
CEJ2125-T(Ⅲ代)		
CEJ1125-T(Ⅲ代)		
CEJ2125-T(Ⅲ代)		

安装

- 1、依照开孔尺寸表，在10~20mm天花板上开一个合适的安装孔，尺寸误差控制在+2mm/-0mm)；
- 2、接好公母插头，将驱动器的输出线接入(如图1)；

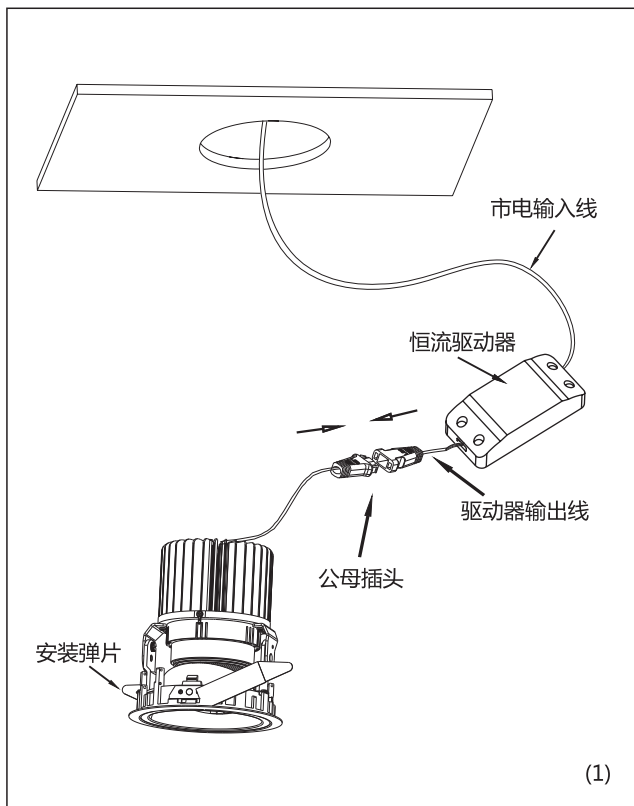

- 3、用手将两侧安装弹片向内侧扳动，同时将灯具推入天花板安装孔中，然后逆时针方向旋转进入即可(如图2所示)。

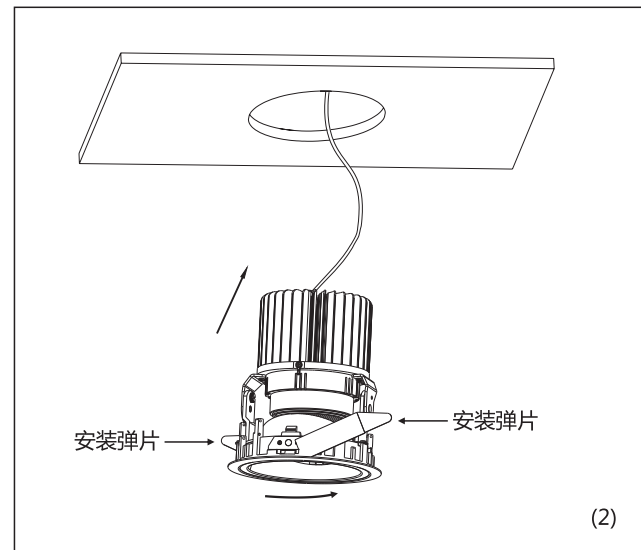

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB17743	GB17625.1
嵌入式含电器功率≤25W		●		●	●	
嵌入式含电器功率>25W		●		●	●	●
嵌入式不含电器功率≤25W		●		●		
嵌入式不含电器功率>25W		●		●		
固定式含电器功率≤25W		●	●		●	
固定式含电器功率>25W		●	●		●	●
固定式不含电器功率≤25W		●	●			
固定式不含电器功率>25W		●	●			

注：我们的产品文件会不断更新,可登陆到
www.cdn.cc获取。