

嵌入式灯具
遥控灯系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会導致人身事故。⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。		
🚫: 禁止事項		📌: 遵守事項
在 安 装 前	⚠警告🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%RH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜・凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
灯 具 布 线	⚠警告📌	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●该灯需外接LED电源驱动器。LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器，否则会影响灯具的正常使用）。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯 具 安 装	⚠警告🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾・掉落、故障的风险) ●"X"不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
	⚠注意📌	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。（掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的风险） ●非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。（产品故障的风险） ●本产品不包括接线端子🔌，安装必须由有资质的人员进行。 ◇为III类标志、□为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的LED控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。恒流型:Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。		

CDN西顿照明 | 见舍

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc





西顿照明官网





舍见官方公众号

灯具安装说明


- 1、在5~35mm天花板上开一个尺寸适当的安装孔(180~205mm), 打开驱动电源外壳, 将驱动电源输入端与市电线连接, 如有控制信号线也一起连接好, 如图 (1) 所示。
- 2、将驱动电源输出端与灯具连接, 如图 (2) 所示。

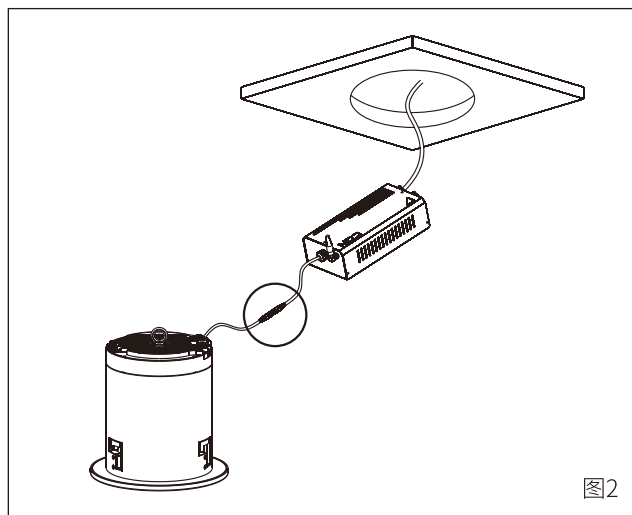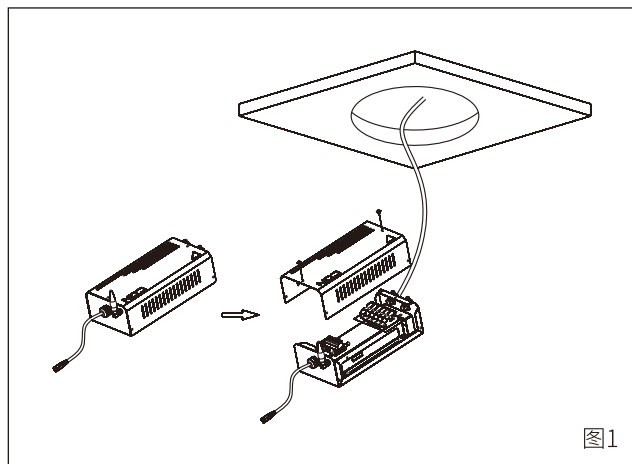

- 3、逆时针方向转动面环并往下拉, 将面环取出, 将灯具往上装入安装孔内, 用十字电批将3个安装滑块固定螺钉顺时针方向旋转, 将灯具固定到天花板上, 如图 (3) 所示。
- 4、将面环往上套入灯具, 并顺时针方向旋转, 将面环装回灯具, 如图 (4) 所示。

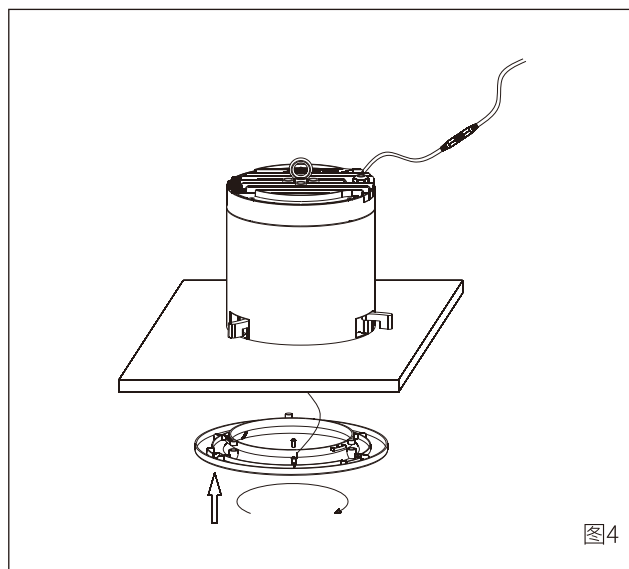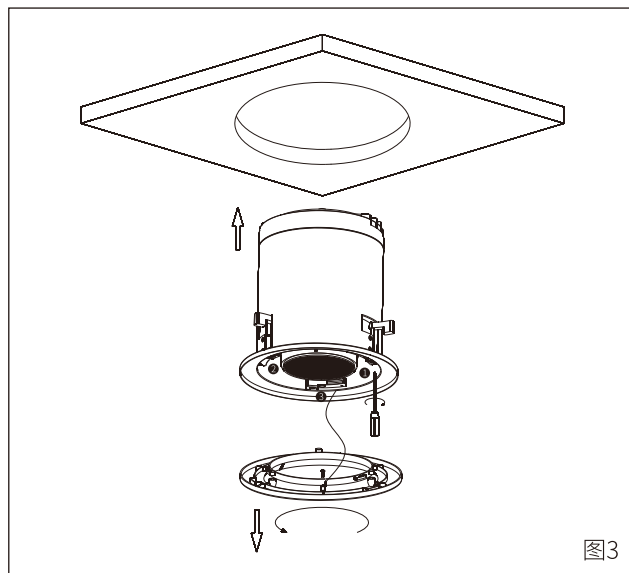


- 5、因灯具较重，请务必使用钢丝线或金属链条连接灯具吊环可靠固定，防止坠落，如图（5）所示。
- 6、确认灯具安装稳固后，即可通电调试使用。
- 7、本灯具采用手机APP控制，相关使用说明请参考《智能遥控灯操作手册》。


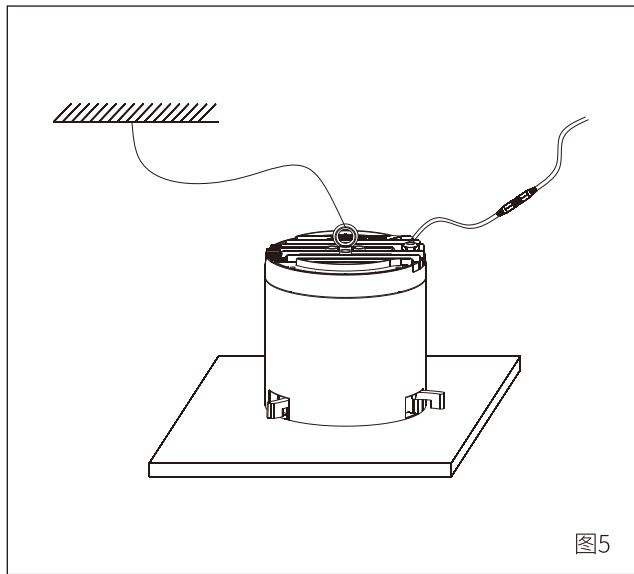


注意事项：

- 8、禁止通过抓住输入电线提起灯具。可以通过灯具后面的吊环提起灯具，如图6所示。

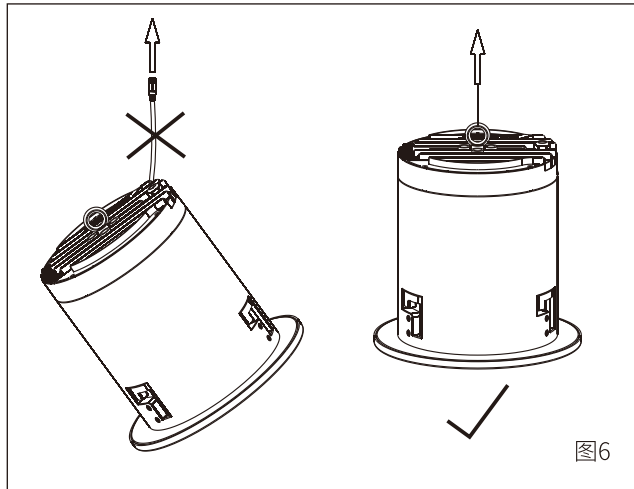

- 9、如图7所示，禁止将灯具水平放置控制灯具运动。应将灯具置于铅垂状态下，再进行运动控制，如图8所示。

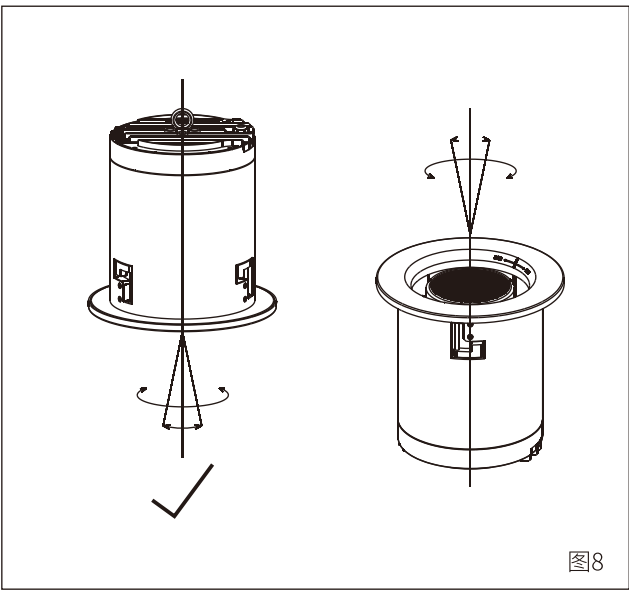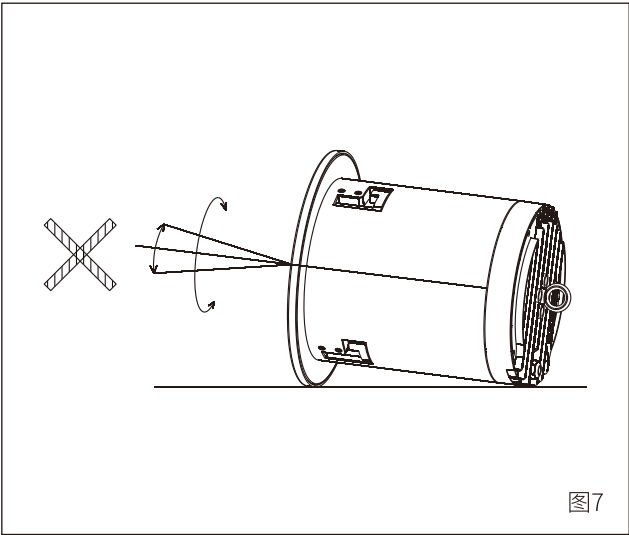

一、APP 安装


IOS 版本安装

在 iOS 设备上打开 App Store，搜索“西顿智能照明”，找到西顿智能照明 APP，点击下载安装即可。

Android 版本安装

在 Android 设备上打开腾讯应用宝，搜索“西顿智能照明”，找到西顿智能照明 APP，点击下载安装即可。

二、使用流程

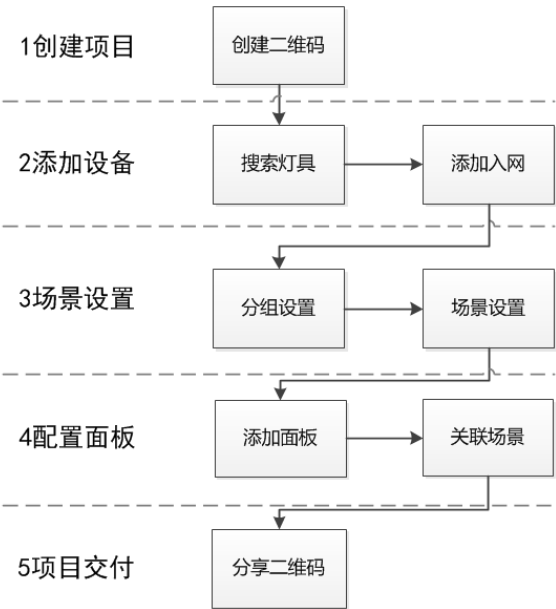


三、APP 功能使用

西顿智能照明APP需要使用手机的蓝牙与灯具和设备进行通信。因此在操作前需要将手机的蓝牙功能打开，并且允许终端设备访问蓝牙功能。

注：APP支持中文、英语、葡语等多语种显示。本用户手册示例说明以中英文为例。

1. 创建二维码

在新项目中使用新灯具的时候，点击“更多”页面右上角“创建”按钮，点击创建新的二维码，点击“确定”，将弹出输入二维码名称对话框。按项目的实际名称进行命名。

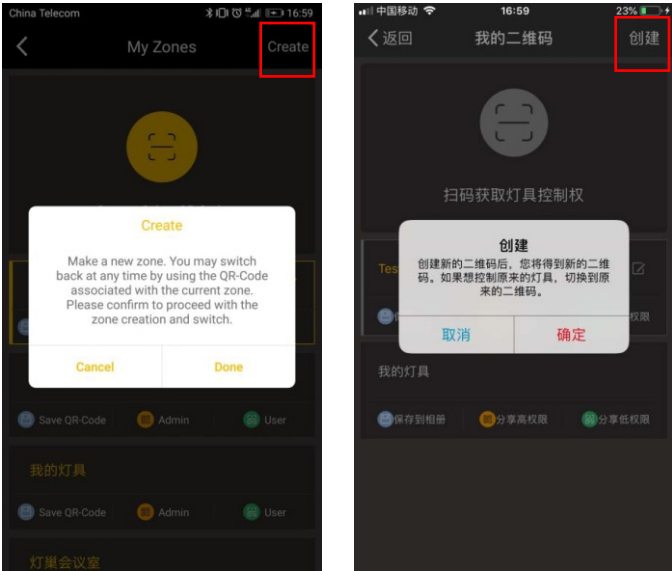

2. 添加灯具

在灯具功能页面，添加灯具。操作时只能由一台手机进行，多台手机进行配置操作，则可能造成混乱。操作方式：点击左上“+”按钮，开始搜索并添加附近灯具。



智能遥控灯具图标带M标识;




勾选未添加的新灯具可以进行“添加”操作。新加入的灯具将会闪烁一下，表示添加成功。如果有灯具在添加操作时未闪烁，说明该添加该灯具不成功。请再次进行“添加”操作，直到操作成功。




在搜索灯具和设备时，请将手机靠近新的灯具和设备，以方便APP找到并识别。添加完成后，点击“返回”回到灯具功能页面。在灯具功能页面，点击界面上的快捷按钮“所有灯具”，可以打开或者关闭所有灯具。

灯具操作调控

在灯具功能页面，长按需要修改名称的灯具图标。进入灯具调光管理界面。在该界面中，可进行名称修改和调光操作。

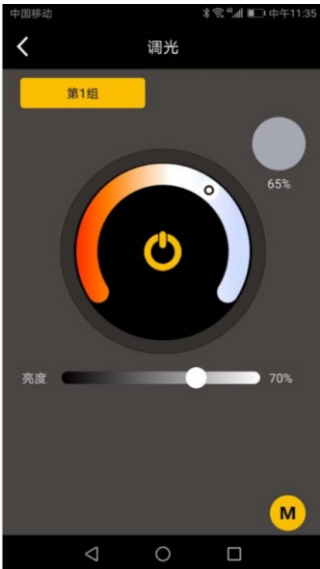


长按图标进入下级菜单
调光操作的控制同色温灯
点击“M”图标进入方向调节操作界面

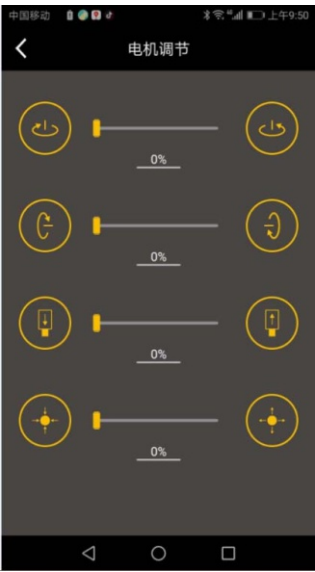

第一栏：水平转动，范围355度，可点动和滑动调节
第二栏：竖直转动，范围180度，可点动和滑动调节
第四栏：液晶变焦角度控制，范围15度-50度，可点动和滑动调节

3、分组管理


创建灯组：在灯组功能页面上，点击左上角的“+”按钮，会弹出组对话框。在对话框中输入组的名称，点击“确定”。会进入到组成员管理界面。

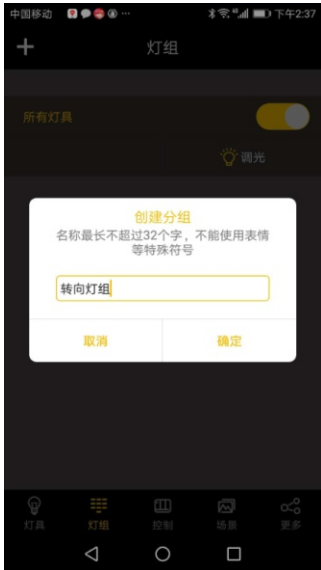

在对话框中输入组的名称，点击“确定”。会进入到组成员管理界面。在组成员管理界面，勾选要加入组的灯具，点击“保存”，即可添加一个灯组，并将选定的灯具做为成员加入到这个灯组中。



添加完成后，界面会跳转到灯组功能页面，并在列表中显示新添加的组。在灯组功能页面上，在要删除的灯组上左滑，然后点击“删除”即可删除该灯组。点击“成员”可进入灯组成员管理，点击“调光”会进入调光界面。点击“M”图标，进入组控制界面，调节方向时，组内所有灯具同步动作。

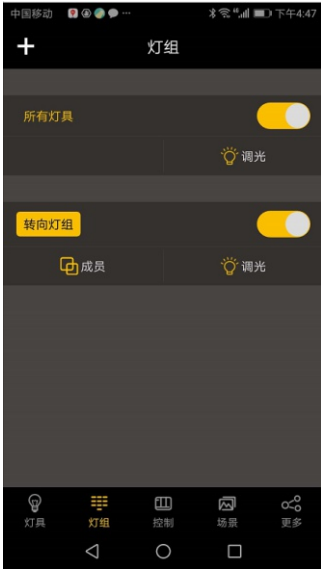

4、场景设置

“全部最亮”和“全部关闭”两个场景是系统默认的，不可编辑与修改。

新建场景：

在场景功能页面，点击左上角的“+”按钮，即可增加一个场景。



编辑场景

长按场景名称，进入场景编辑界面，选择场景下要关联的灯具，分别进入灯具界面设置灯具的亮度和色温，以及照射角度。注意如果选择灯组，调节和设置时，该场景下所有灯具的亮度/色温/角度等信息同步。



完成上步操作后，点击右上角的“保存”按钮，即可用该名称创建一个新的场景。保存成功时，灯具会闪烁表示保存场景成功。并回到场景列表。



5、智能面板：需另外购买，请参考面板说明书进行设置和使用。

6、授权交付

在更多功能页面中，包含“定时”、“我的二维码”、“灯具信息”、“设备信息”和“版本信息”等功能。




分享二维码

所有配置完成后，分享二维码到另一台手机，即完成操作授权。在更多页面中，点击分享二维码，另一台手机，扫描成功后，点击“确定”，即可获取数据，控制灯具。扫描并获取数据成功后，会跳到灯具列表。




管理二维码

可以为不同的项目二维码设定不同的名称，将二维码图片保存到相册，并分享给其他智能设备。

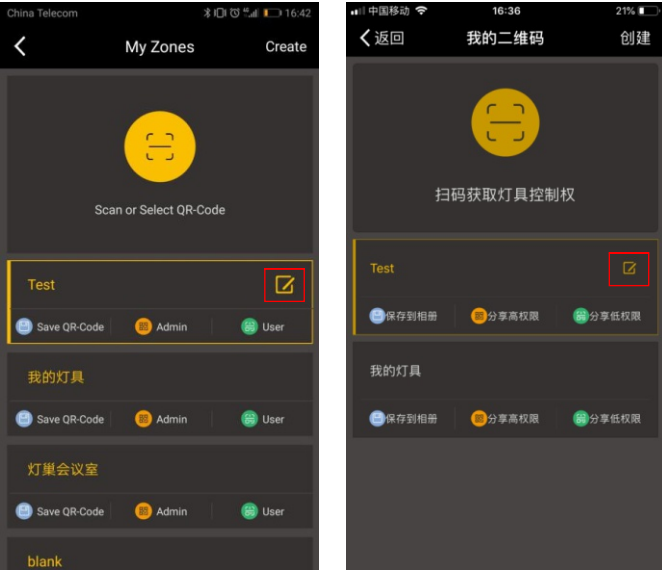

保存到相册

可以将本项目对应的二维码保存到相册，妥善保管。以便在APP重装或更换手机等情况下，重新找到已经在使用的灯具和设备。点击项目左下角“保存到相册”按钮，二维码就会保存到手机相册中。

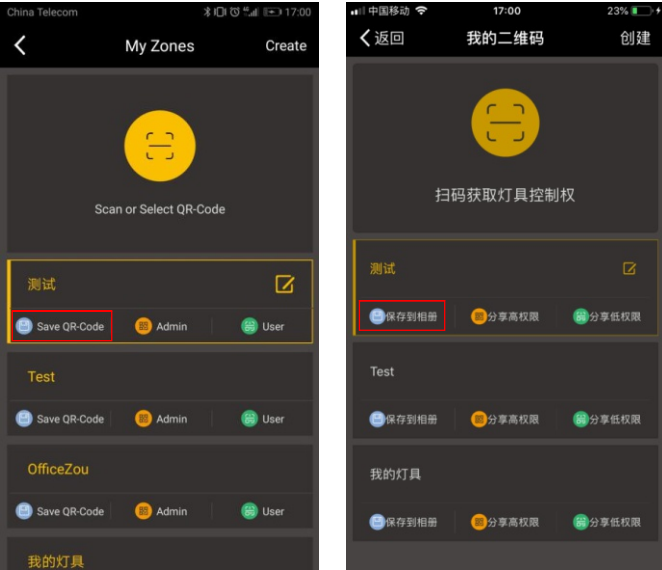

在相册中就能找到该项目所对应的两张二维码图片，分别是高权限和低权限的二维码。



项目二维码分享 分享方式有两种，分别是“高权限分享”和“低权限分享”。以高权限方式分享给其他。智能设备，那么该设备就会拥有和本设备一样的权限。以低权限方式分享给其他设备，那么其他设备只拥有灯具调光类的权限，不具备配置权限。

附录

一、 灯具重置

灯具重置：灯具重置可以清除灯具内所有数据，恢复出厂设置。
适用时机：一般在搜索不到灯具的时候，需要重置灯具，之后重新加入，才能重新控制灯具。后果：重置过的灯具，所有的设置（比如灯组，场景，定时，开关的关联等）都将失灵。需要重新设置才能正常运行。

1.APP 删除重置

在灯具在线状态时，可以通过APP删除该灯具。被成功删除的灯具将自动重置，恢复出厂设置，并清除灯具上的数据。

2.通断方式重置

对灯具手动上、断电5次，也可以清空灯具上的数据。

操作步骤：

- 第一次上电，灯亮，3秒内关掉，等待5秒。
 - 第二次上电，灯亮，3秒内关掉，等待5秒。
 - 第三次上电，灯亮，3秒内关掉，等待5秒。
 - 第四次上电，灯亮，等待大于3秒，关掉，等待5秒。
 - 第五次上电，灯亮，等待大于3秒，关掉，等待5秒。
 - 第六次上电，灯闪烁，表示恢复出厂设置成功。
- 被成功重置的灯具将恢复出厂设置，并清除灯具上的数据。

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。						
10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。						

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例："2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：见产品本体

检 验 员：QA-02

出厂日期：见产品本体

